


Kordelnähfuß

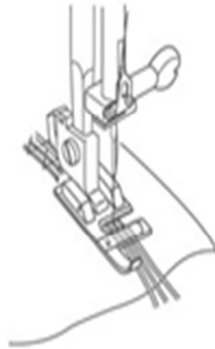

Der Kordelnähfuß H, nimmt 1 - 3 Kordeln die Kordeln gehalten und genau in die Naht geführt. Unterschiedliche Nutz und Zierstiche können zum Aufnähen gewählt werden. Die Auswahl der Kordel, des Nähfadens und des Stiches sind die entscheidenden Faktoren für die endgültigen Effekte der Naht.

Maschineneinstellungen:

Stich:	<i>Zick-Zack-Stich oder Zierstich</i>
Spannung:	3 - 6
Stichlänge:	15 - 4
Stichbreite:	1 - 9

<p>Stichbeispiel (Satin)</p> <p>Stichbreite: 7 mm</p>	<p>Führungen an diesem Fuß halten 1 bis 3 Kordel Fäden, die automatisch in die Naht geführt werden</p> <p>Probieren sie verschiedene Kordeln, Bänder, Ziergarne und Stiche aus.</p> <p>Tipp: <i>Bitte schauen sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Nähmaschine nach, wie die Nähfüße ausgewechselt werden.</i></p> <p>Nähanleitung: Ziehen sie bis zu 3 Fäden unter das Führungsblech auf dem Nähfuß und führen sie diese dann nach hinten unter dem Nähfuß.</p> <p>Tipp: Es ist leichter, wenn sie die Dekorfäden außerhalb in den Fuß einfädeln und dann den so vorbereiteten Fuß in die Nähmaschine einsetzen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis, halten sie die Fäden so, dass, sie parallel einlaufen und stellen sie sicher, dass über alle Fäden genäht wird. Das gelingt am besten, wenn sie langsam nähen und den Stoff leicht führen.</p>
---	---

Modelle

MC15000, MC14000, MC9850, MC9400QCP, MC9450QCP, MC8200QCP SE, MC8900QCP SE, CM7P, MC6700P, MC6650, Skyline S9, Skyline S7, Skyline S6, Skyline S5

MC6600P, Skyline S3, DC7100, DC6030, DC4030, DC3018, 360DC, 230DC, SewMini Platinum, Sewist Serie 780, 740, 725S, 721

1522RD, 1522BL, 423S, 415, 920

Artikelnummer UVP

202-085-001

21,-€

Standard Optional

Optional

200-345-006

16,-€

Optional

200-126-009

16,-€

Optional